M205(Hungary)-Cover 4/3/01 2:05 PM Page 2

SAMSUNG

SAMSUNG ELECTRONICS

DVD PLAYER

DVD-M205

HU

Óvintézkedések

1. Beállítás

Ügyeljen arra, hogy az Ön otthonában lévő hálózati csatlakozás megfeleljen a lejátszó hátsó részén található azonosító címkén feltüntetettnek. Vízszintesen helyezze el a lejátszót egy megfelelő alapra (bútorra) oly módon, hogy elegendő hely maradjon a szellőzés számára (7-10 cm). Győződjön meg róla, hogy a szellőzőnyílások nincsenek lefedve. Ne tegyen a lejátszó tetejére másik vagy nehéz készülékeket. Ne tegye a lejátszót erősítőre vagy egyéb olyan berendezésre, amely felforrósodhat. A lejátszó mozgatása előtt győződjön meg róla, hogy a lemeztálca üres-e. Ezt a lejátszót folyamatos használatra tervezték. A DVD-lejátszó készenléti üzemmódba való kapcsolásával az áramellátás nem szűnik meg. Ahhoz, hogy a lejátszót teljesen leválasszuk a hálózati áramforrásról, áramtalanítani kell a készüléket a hálózati csatlakozódugónak aljzatból történő kihúzásával, különösen abban az esetben, ha a készüléket hosszú ideig nem használjuk.

2. Vigyázat!

Óvja a készüléket a nedvességtől (csöpögő vagy fröccsenő folyadéktól; valamint tilos a lejátszóra folyadékkal teli tárgyakat, például vázát, helyezni) és a túlzott hőtől (pl. kandallótól), valamint erős mágneses vagy elektromos mezőt létrehozó berendezésektől (pld. hangszóróktól). Ha a készülék nem megfelelően működik, húzza ki a készülék csatlakozózsinórját a hálózati áramforrásból. Az Ön készülékét kizárólag háztartási célokra tervezték, nem ipari használatra. A termék kizárólag magáncélra használható. Lecsapódás: Amennyiben az Ön készülékét vagy lemezét hideg levegőn tárolták, például téli szállítás alkalmával, várjon körülbelül 2 órát, amíg el nem érik a szobahőmérsékletet.

3. Saját biztonsága érdekében

Soha ne nyissa ki a lejátszót vagy bármely alkotórészét, mert az veszélyes lehet az Ön számára vagy bizonyos törékeny alkotórészek számára. Áramütést szenvedhet vagy hozzáérhet a lézersugárhoz. Ne menjen közel a szemével a lemeztálca nyílásához vagy bármely más nyíláshoz, hogy a lejátszó belsejébe nézzen.

4. Lemez

Legyen óvatos. Bánjon a lemezzel óvatosan. Tartsa a lemezt úgy, hogy az ujja a lemez szélén vagy a lyukban legyen. Amikor leteszi a lemezt, a címke mindig felfelé nézzen (egyoldalas lemezek esetén). Szükség esetén a lemez tisztításához mindig puha ruhát használjon. A törlést a lemez közepétől a széle felé végezze. Lejátszás után mindig tegye vissza a lemezt a tokjába, és álló helyzetben tárolja. A lemezt mindig megfelelően helyezze a tálcára, a megfelelő vezetősínt használva. Ha a CD-lemez felülete piszkos, soha ne használjon hanglemeztisztító spray-t, benzint, statikus elektromossággal rendelkező folyadékokat vagy bármilyen más oldószert. Tisztogassa gyengéden egy nedves (csak vizes) ruhával; soha ne törölje a lemezt körkörösen, mivel ez körkörös karcolások kialakulásához vezethet, ami a lejátszás alatt zajt eredményezhet.

5. Elem

A jelen termékben használt elem a környezetre káros vegyi anyagokat tartalmaz. Ne dobja az elemet az általános háztartási hulladékgyűjtőbe. Azt javasoljuk, hogy az elem cseréjét szakember végezze.

6. A készülékház karbantartása

Biztonsági okokból győződjön meg róla, hogy kihúzta-e a váltakozó áramú kábelt a váltakozó áramú dugaszolóaljzatból.

A tisztításhoz ne használjon benzint, hígítószert vagy bármilyen más oldószert.

Törölje át a készülékházat egy puha ruhával.

Óvintézkedések

1

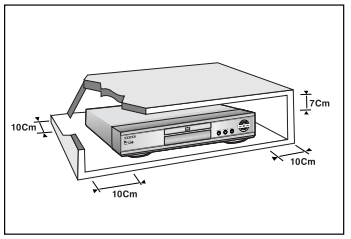

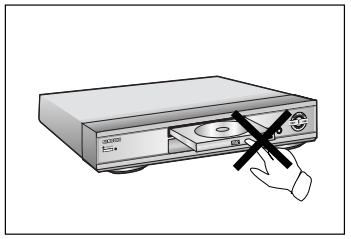

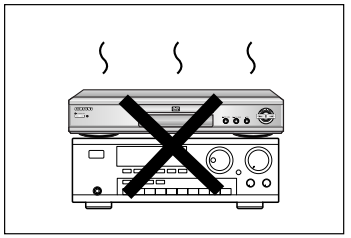

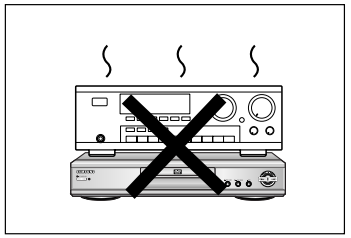

2

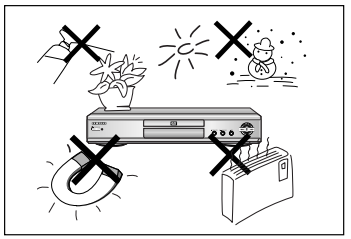

3

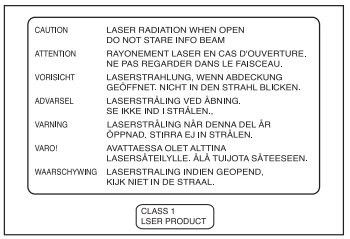
CAUTION LASER RADIATION WHEN OPEN DO NOT STARE INFO BEAM
ATTENTION RAYONEMENT LASER EN CAS D'OUVERTURE, NE PAS REGARDER DANS LE FAISCEAU.
VORISICHT LASERSTRAHLUNG, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN.
ADVARSEL LASERSTRÅLING VED ÅBNING. SE IKKE IND I STRÅLEN.,
VARNING LASERSTRÅLING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STIRRA EJ IN STRÅLEN.
VARO! AVATTAESSA OLET ALTTINA LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ TUIJOTA SÄTEESEEN.
WAARSCHYWING LASERSTRALING INDIEN GEOPEND, KIJK NIET IN DE STRAAL.
CLASS 1 LSER PRODUCT

4

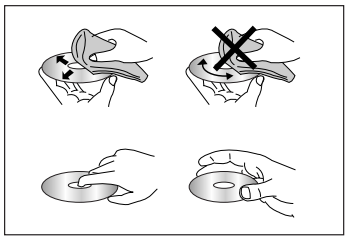

5

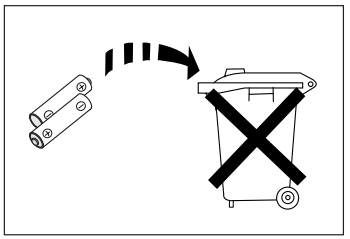

M205(Hungary) 4/3/01 2:07 PM Page 4

Mielőtt elkezdené

Tartozékok

Távirányító

Elemek a távirányítóhoz
(AA Méret)

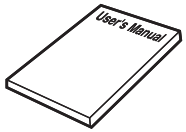

Felhasználói útmutató

Video/Audio vezeték

Elemek behelyezése a távirányítóba

1 Nyissa fel az elem fedelet a távirányító hátlapján.

2 Helyezzen be két AA elemet. Ügyeljen rá, hogy a polaritás (+ és -)megfelelően legyen összepárosítva.

3 Helyezze vissza az elem fedelet.

Elemek behelyezése a távirányítóba

- Ellenőrizze az elemek + - polaritását (száraz-elem).
- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e lemerülve az elemek.
- Ellenőrizze, hogy távirányítót érzékelő szenzor nincs-e valamilyen akadállyal megbénítva.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e valamilyen fluoreszkáló fényforrás a közelben.

TARTALOMJEGYZÉK

Általános jellemzők 6
Lemez típus és tulajdonságok 7
Leírás 8
Leírás-Hátlap 9
A távirányító bemutatása 10

Csatlakoztatás kiválasztása 12

Lemez lejátszása 14
A keresés és ugrás funkciók használata 16
A kijelző funkció használata 17
Ismételt lejátszás 18
Programozott lejátszás és véletlenszerű lejátszás 19

S.FIT lejátszás 20
Kivonatos lejátszás 21
Lassú ismétléses lejátszás 22
A lemez bemutatás funkció használata 23
A beszéd nyelvének kiválasztása 24
A feliratozás nyelvének kiválasztása 25
A kamera látószög kiválasztása 26
A könyvjelző funkció használata 27
A nagyítás és 3D hangzás funkciók használata 28

A beállítás menü használata 29
A nyelv tulajdonságok beállítása 30
A szülői tiltás beállítása 32
A hang opciók beállítása 33
A kijelző opciók beállítása 34

A televízió működtetése a távszabályozó segítségével 35
Hibakereső táblázat 36
Műszaki adatok 37
Warranty card 38

Általános jellemzők

Kiváló hangzás
Dolby Digital, a Dolby Laboratóriumok által kifejlesztett technológia kristály tiszta hang visszaadást biztosít.

Képernyő
Video MPEG-2 tömörítő technológiával. Mind hagyományos, mind szélesképernyős (16 : 9) képeket lehet vele nézni.

Lassított lejátszás
Egy fontos jelenetet meg lehet nézni lassított lejátszással.

Programozott lejátszás
Beprogramozhatja a műsorszámok lejátszási sorrendjét.

Szülői tiltás
A szülői tiltás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy beállítsa a szükséges mértékben a gyerek eltiltását a káros filmek nézésétől, mint például erőszakot, felnőtt témájú anyagot stb-t. tartalmazók.

Különféleképernyő menü funkciók
Filmek nézése közben különféle nyelveket (beszéd/feliratozás) és képernyő látószögeket választhat ki.

Ismétlés
A “REPEAT” (ismétlés) gomb megnyomásával egyszerűen megismételhet egy dalt vagy filmet.

MEGJEGYZÉS

Kérjük, ezt e megjegyzés-részt az alábbi szöveggel felcserélni:

Az MP3 fájlokat tartalmazó lemezek megfelelő lejátszásához ellenőrizze, hogy a fájlok felvétele minimum 128 kps bitsebességen történt-e.

Ha a többszörös viszonyú lemezeken vannak hézagok (üres adatok), lejátszási problémák adódhatnak.

Változó bitsebességgel (VBR) felvett lemezek esetén, például 32 és 320 kps között, előfordulhat, hogy a hang hol bekapcsol, hol kikapcsol.

Másolás védelem

- **Sok DVD lemez kódolva van másolás védelemmel. Emiatt csakis közvetlenül a TV-hez csatlakoztassa a DVD lejátszót, ne a videomagnóhoz. A videomagnóhoz csatlakoztatás torzított képet eredményez másolás-védett DVD lemezekről.**
- Ez a termék szerzői jogvédelem alatt álló technológiát tartalmaz, melyet bizonyos erre jogosult U.S. szabadalmak és a Macrovision Corporation és más jog tulajdonosok birtokában lévő egyéb szellemi tulajdon jogok védenek. Ezen szerzői jog védelem alatt álló technológia használatát a Macrovision által engedélyeztetni kell, ezt házi és egyéb korlátozott számú fizető nézős használatra szánták, hacsak nem ad a Macrovision másfajta írásfajta írásvbeli engedélyt.
  Tervezési célból történő lemásolásolása és szétszerelése tilos.

Lemez típus és tulajdonságok

Ez a DVD lejátszó a következő típusú és logókkal ellátott lemezeket tudja lejátszani:

Lemez típusok (logók)	Felvétel típusok	Lemez méret	Max. lejátszási idő	Tulajdonságok
DVD VIDEO	Hang+kép	12 Cm	Egyoldalas: 240 perc Kétoldalas: 480 perc	• A DVD kiváló hangzást és képet tartalmaz a Dolby Digital és MPEG-2 rendszereknek köszönhetően. • Számos képernyő és hangzás funkció könnyedén kiválasztható a képernyő menün keresztül.
		8 Cm	Egyoldalas: 80 perc Kétoldalas: 160 perc	
VIDEO-CD COMPACT DISC DIGITAL VIDEO	Hang+kép	12 Cm	74 perc	• Kép CD hangzással, VHS minőség és MPEG-1 tömörítő technológia
		8 Cm	20 perc	
AUDIO-CD COMPACT DISC DIGITAL AUDIO	Hang	12 Cm	74 perc	• A hanglemezt analóg jelként veszik fel sok torzítással. A CD-tdigitális jelként veszik fel jobbhang minőséggel,kevesebb torzítással és az idő haladtával kevesebb hang minőségbeli romlással.
		8 Cm	20 perc	

* Ne játsszon le CD-ROM-ot, CD-I-t és DVD-ROM-ot ezen a lejátszón! (A CDG-k csak hangot játszanak le, képet nem.)

Lemez jelölések

- Lejátszási Régió szám
- PAL műsorszórási rendszer az EgyesültKirályságban,Franciao.ban, Németo.banstb.
- Dolby Digital lemez
- Sztereo lemez
- Digitális Audio lemez
- DTS lemez

Lejátszási Régió szám

Mind a DVD lejátszó, mind a lemezek területek szerint kódolva vannak. Ezeknek a régió kódoknak egyezniük kell, hogy a lemezt le lehessen játszani. Ha a kódok nem egyeznek, a lemezt nem lehet lejátszani.

Ennek a lejátszónak a Régió száma a lejátszó hátlapján található.

Leírás-Előlap

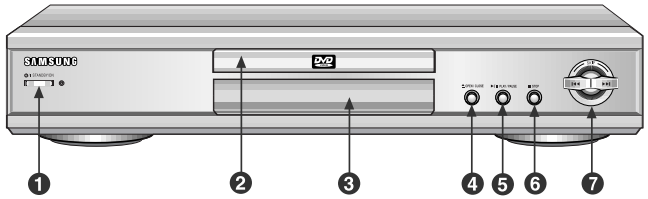

Előlap kezeő elemei

❶ **"STANDBY/ON"** (Készenlét/bekapcsolás)
•Amikor a készüléket először dugja be a jelzés világít. Ha a "STANDBY/ON"(készenlét/bekapcsolás) gombot ismét megnyomja, a fény elalszik és a lejátszó be van kapcsolva.

❷ **Lemez tálca**
•Nyomja meg az "OPEN/CLOSE" (kinyit/becsuk) gombot a lemez tálca kinyitásához és besukásához.

❸ **Kijelző**
•A működés kijelzései itt jelennek meg.

❹ **"OPEN/CLOSE"** (kinyit/becsuk)
•Nyomja meg a lemez tálca kinyitásához és becsukásához.

❺ **"PLAY/PAUSE"** (lejátszás/szünet)
• A gomb megnyomása elindítja vagy szünetelteti a lemez lejátszását.

❻ **"STOP" (megállítás)**
• A gomb megnyomása megállítja a lemez lejátszását.

❼ **"SKIP" (ugrás)**
• Megnyomásával egy jelenethez vagy zenerészhez ugorhat.

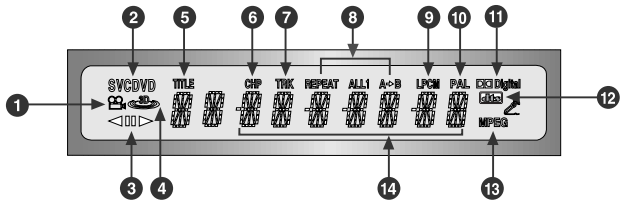

Előlap kijelző

❶ Látószög kijelzés. Egy különböző kamerákkal felvett jelenetnek kiválaszthatja többlátószögét is.
❷ Lemez típus kijelzés.
❸ Visszafele lejátszás/szünet/előre lejászás.
❹ A jelzés világít amikor a 3D surround (térhatás) be van kapcsolva.
❺ DVD: címfejezet száma
❻ DVD: fejezet száma
❼ Video/Audio CD: műsorszám száma
❽ Ismételt lejátszási mód
❾ Lineáris PCM hang kimenet
❿ PAL kijelzés
⓫ Dolby Digital lemez
⓬ DTS (Digitális Színház Rendszer) kimenet
⓭ MPEG-2 hang kimenet
⓮ Különböző, a működéssel kapcsolatos üzenetek kijelzése, mint például "PALY" (lejátszás), "stop" (megállítás),"LOAD"(betöltés),"RANDOM"(véletlenserű).....
no DISC: Nincs betöltve lemez.
OPEN: A lemeztálca nyitva van.
LOAD: A lejátszó lemez információkat tölt be.

Leírás-Hátlap

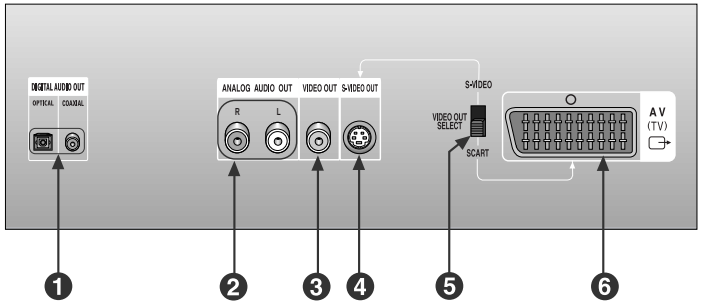

Hátlap

❶ Digitális hang kimeneti csatlakozó
• Használhat optikai és koaxiális digitális vezetéket is egy kompatíbilis Dolby Digital rádióerősítőhöz való csatlakoztatáshoz. Használja olyan A/V erősítőhöz való csatlakoztatáshoz,amelyik Dolby Digital dekóderrel vagy DTS dekóderrel rendelkezik.

❷ Vegyes hang kimeneti csatlakozók
• Csatlakoztassa televíziójának, hang/kép rádióerősitőjének vagy videomagnójának Audio (hang) bemeneti csatlakozójához.

❸ Kép kimeneti csatlakozó
• Használjon video (kép) vezetéket a televíziójának Video (kép) bemeneti csatlakozójához való csatlakoztatáshoz.

❹ S-video kimeneti csatlakozó
• Használjon S-video vezetéket a televíziójának S-video csatlakozójához való csatlakoztatáshoz jobb kép minőség elérése érdekében. Az-S-Video-t ki kell választania a "VIDEO OUT SELECT" (kép kimenet kiválasztás) kapcsolóval.

❺ Kép kimenet kiválasztó kapcsoló
• A kapcsoló használatával beállíthatja a kép kimenetet. Ha a scart csatlakozóra van kapcsolva, az S-Video esetleg nem működhet. Ha az S-Videora van kapcsolva, a scart csatlakozó esetleg nem működhet.

❻ Scart AV csatlakozók
• Csatlakoztassa scart bemeneti csatlakozóval rendelkező televízióhoz. A"SCART AV" csatlakozókat ki kell választania a "VIDEO OUT SELECT" (kép kimenet kiválasztás) kapcsolóval.

A távirányító bemutatása

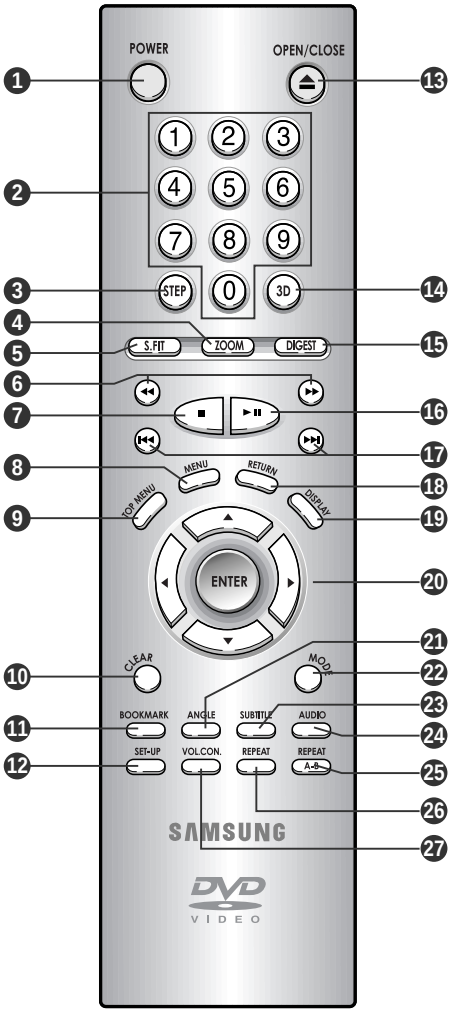

A távirányító bemutatása

DVD funkció gombok

1. **DVD Be/kikapcsoló gomb**
2. **Szám gombok**
3. **Léptetés gomb**
4. **Nagyítás gomb**
5. **S.FIT gomb**
6. **Kereső gombok**
   •Lehetővé teszi az előre/hátra keresést a lemezen.
7. **Megállítás gomb**
8. **Menü gomb**
   •Megjeleníti a Lemez menüt.
9. **Felső Menü gomb**
   •Hozzáférhető vele a címfejezet menü a lemezen.
10. **Törlés gomb**
    •Eltüntethetők vele a menük és az állapot kijelzések a képernyőről.
11. **Könyvjelző gomb**
12. **Beállítás gomb**
    • Megjeleníti a DVD lejátszó Beállítás menüjét.
13. **Kinyit/becsuk gomb**
14. **3D hangzás gomb**
15. **DIGEST (KIVONAT) gomb**
16. **Lejátszás/szünet gomb**
    •Megkezdi/szünetelteti a lemez lejátszását.
17. **Ugrás gomb**
    •Atugorhatja vele a címfejezetet, fejezetet vagy műsorszámot.
18. **Visszatérés gomb**
    •Visszatér egy előző menühöz
19. **Kijelző gomb**
    •Kijelzi az aktuális lemez módot.
20. **Belépés/Navigációs gomb (Fel/le vagy balra/jobbra gomb)**
    • Ez a gomb egy billenőkapcsolóként működik.
21. **Látószög gomb**
    •Hozzáférhető vele számos kamera látószög a DVD-n
22. **Üzemmód gomb**
    • Lehetővé teszi egy meghatározott sorrend beprogramozását.
23. **A lejátszás sebességét változtató gomb**
    •Gyorsított vagy lassított mozgású lejátszást hajt végre.
24. **Audio (hang) gomb**
    •Hozzáférhető vele számos hang funkció a lemezen.
25. **A-B ismétlő gomb**
    • Kijelölhet vele egy szakaszt A és B között ismétlés céljából.
26. **smétlő gomb**
    •Lehetővé teszi egy címfejezet, fejezet, műsorszám vagy lemez ismételt lejátszását.
27. **Hangerő szabályzó gomb**
    •A lejátszó fő hangerejének szabályzásához.

Csatlakoztatás kiválasztása

Az alább bemutatott csatlakoztatási példák általában használhatók a DVD lejátszó és a TV vagy egyéb készülékek, részegységek összekapcsolásához.

Mielőtt csatlakoztatná a DVD lejátszót.

- Mindig kapcsolja ki a DVD lejátszót, TV-t és egyéb készülékeket mielőtt csatlakoztatna vagy kihúzna bármilyen vezetéket.
- Tájékozódjon a csatlakoztatni kívánt készülékek használati útmutatójában is további információkért.

Csatlakoztatás Audio készülékhez

1 módszer



2ch erősítő hang bemeneti csatlakozók



Vegyes hang kimenet

2 módszer



Dolby Digital dekóder Digitális hang bemeneti csatlakozó



VAGY

Digitális hang kimenet

AUDIO

DVD

Csatlakoztatás kiválasztása

Csatlakoztatás TV-hez (kép nézéshez)

TV (normál, szélesképernyős, kivetítős stb...)

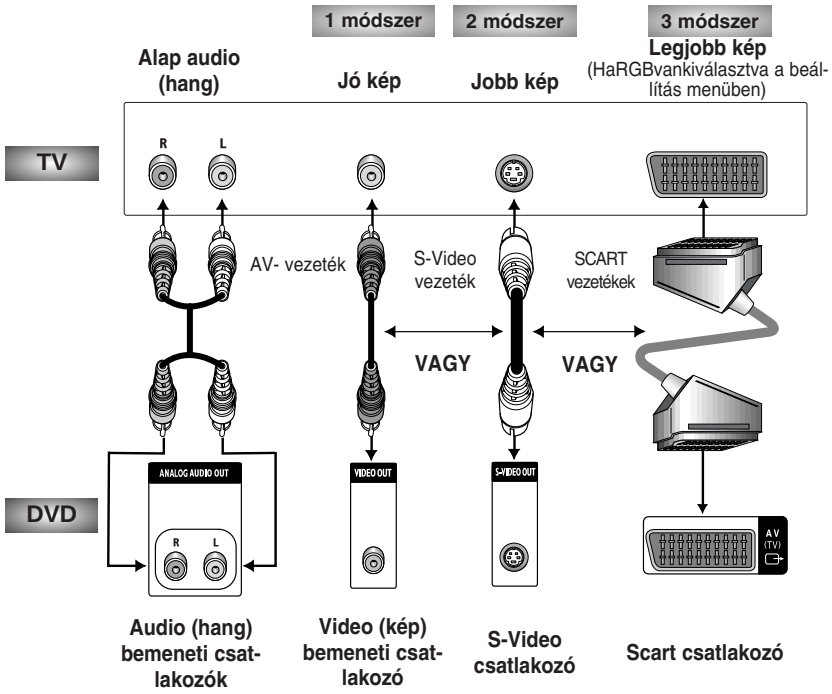

CSATLAKOZTATÁSOK

- **1 módszer** DVD lejátszó + TV Video (kép) bemeneti csatlakozóval
- **2 módszer** DVD lejátszó + TV S-Video bemeneti csatlakozóval (Ha az S-Video van kiválasztva a "VIDEO OUT SELECT" (kép kimenet kiválasztás)-nál).
- **3 módszer** DVD lejátszó + TV Scart bemeneti csatlakozóval (Audio és Video) (Ha a Scart csatlakozó van kiválasztva a "VIDEO OUT SELECT" (kép kimenet kiválasztás)-nál).

MEGJEGYZÉS

- Ha a Scart van kiválasztva, az S-Video esetleg nem működhet.
- Ha a S-Video van kiválasztva, a Scart esetleg nem működhet.

Lejátszás előtt

- Kapcsolja be a TV-t és nyomja meg a “TV/VIDEO” gombot a video üzemmód kiválasztásához.
- Kapcsolja be az Audio készüléke(ke)t és válassza ki az AUX-ot, CD-t vagy DVD-t.

Miután bedugta a lejátszót, a DVD Be/kikapcsoló gomb első alkalommal történő megnyomásakor ez jelenik meg a képernyőn:

Ha ki szeretne választani egy nyelvet, nyomjon meg egy ennek megfelelő szám gombot.(Ez a felirat csak a lejátszó leges legelső bedugásakor jelenik meg.)

Menü nyelvének kiválasztása

Lejátszás

1 Nyomja meg az “OPEN/CLOSE” (kinyit/becsuk) gombot.
A készenléti jelző fény kialszik és a lemeztálca kinyílik.

2 Helyezzen óvatosan egy lemezt címkével felfele nézve a lemeztálcába.

3 Nyomja meg a “PLAY/PAUSE” (lejátszás/szünet) gombot vagy az “OPEN/CLOSE” (kinyit/becsuk) gombot a lemeztálca becsukásához.

4 Lejátszás megállítása Nyomja meg a “STOP” (megállítás) gombot lejátszás közben.

5 Lemez kivétele Nyomja meg az “OPEN/CLOSE” (kinyit/becsuk) gombot.

6 Lejátszás szüneteltetése

Nyomja meg a “PLAY/PAUSE” (lejátszás/szünet) vagy a “STEP” (léptetés) gombot a távirányítón lejátszás közben. -A kép megáll, nincs hang. -A folytatáshoz nyomja meg a “PLAY/PAUSE” (lejátszás/szünet) gombot még egyszer.

Lemez lejátszása

7 Léptető mozgásos lejátszás (kivéve CD-t)
Nyomja meg a “STEP” (léptetés) gombot a távirányítón vagy fordítsa el a “SHUTTLE” forgókapcsolót miután megnyomta a “JOG” (léptetés) gombot(“JOG” gomb világít) az előlapon lejátszás közben.
- A gomb minden egyes megnyomásakor egy új képkocka jelenik meg.
- A léptető üzemmód alatt nem hallható hang.
- Nyomja meg a “PLAY/PAUSE” (lejátszás/szünet) gombot a normális lejátszás folytatásához.(A léptető mozgásos lejátszás csak az előre történő lejátszáskor működik.)

8 Lassított mozgásos lejátszás (kivéve CD-t)Nyomja meg a “FWD”(előre) vagy “ REV SEARCH” (hátra keresés) gombot a távirányitón vagy fordítsa el a “SHUTTLE” forgókapcsolót az előlapon a szünet vagy léptető mozgásos üzemmód alatt.
- A “SEARCH” (keresés) gomb megnyomásával kiválaszthatja a normál sebesség $^1/_2$, $^1/_4$ vagy 1/8ával történő lassított mozgásos lejátszást.
- A lassított üzemmód alatt nem hallható hang.
- Nyomja meg a “PLAY/PAUSE” (lejátszás/szünet) gombot a normális lejátszás folytatásához.
- VCD lejátszása közben a hátrafele történő lassított mozgásos lejátszás nem működik.

Folytatás funkció

Amikor megállítja a lemez lejátszását, a lejátszó megjegyzi, hogy hol állt meg a lejátszás, így amikor újra megnyomja a “PLAY” (lejátszás) gombot, ott fogja folytatni a lejátszást, ahol abba hagyta (hacsak nem vette ki a lemezt, nem nyomta meg kétszer a “STOP” (megállítás) gombot vagy nem húzta ki a lejátszót.).

MEGJEGYZÉS

- Ha a lejátszót 5 percig szünet üzemmódban hagyja, meg fog állni.
- Ha a készüléket megállított üzemmódban hagyja egy percnél hosszabb időre bármilyen felhasználói beavatkozás nélkül, a képernyő kímélő aktiválódik és a TV képernyő ismétlődően elsötétedik és kivilágosodik. Nyomja meg a “PLAY” (lejátszás) gombot a normális lejátszás folytatásához.
- Ez a ⊘ jel érvénytelen gomb megnyomását jelenti.

A keresés és ugrás funkciók használata

Lejátszás közben gyorsan kereshet a fejezetek vagy műsorszámok között vagy az ugrás funkció használatával a következő kiválasztáshoz ugorhat.

Fejezetek vagy műsorszámok közötti keresés

1 Lejátszás közben nyomja meg az “FWD” (előre) vagy “REV SEARCH” (hátra keresés) gombot a távirányítón.

- Nyomja meg a “REVERSE” (hátra) vagy a “FORWARD SEARCH” (előre keresés) gombot a távirányítón és nyomja meg újra a gyorsabb kereséshez (2X/4X/8X/16X/32X/normál sebesség, sorrendben) a DVD-n.
- Nyomja meg a “REVERSE” (hátra) vagy a “FORWARD-SEARCH” (előre keresés) gombot a távirányítón és nyomja meg újra a gyorsabb kereséshez (4X/8X/normál sebesség,sorrendben) a VCD-n és CD-n.
- A normál sebességű lejatszáshoz való visszatéréshez nyomja meg a “PLAY/PAUSE” (lejátszás/szünet) giombot.

Műsorszámok átugrása

2 Lejátszás közben nyomja meg a “NEXT SKIP” (következőre ugrás) vagy “ BACK SKIP”(visszaugrás) gombot.

- DVD lejátszása közben ha megnyomja a “NEXT SKIP” (következőre ugrás) gombot, a következő fejezethez ugrik a lejátszás. Ha megnyomja a “BACK SKIP” (visszaugrás) gombot, a fejezet elejére ugrik a lejátszás. Még egyszeri megnyomásával az előző fejezet elejére ugrik a lejátszás.
- VCD 2.0 “MENU OFF” (kikapcsolt menü) üzemmódban történő lejátszásakor, VCD 1.1 vagy CD lejátszása közben ha megnyomja a “NEXT SKIP” (következőre ugrás) gombot, a következő műsorszámhoz ugrik a lejátszás. Ha megnyomja a “BACK SKIP”(visszagrás) gombot, a műsorszám elejére ugrik a lejatszás.Még egyszeri megnyomásával az előző műsorszám elejére ugrik a lejátszás.
- Ha egy műsorsszám 15 percnél hosszabb VCD lejátszása közben és megnyomja a “NEXT SKIP”(következőre ugrás) gombot, 5perccel előbbre ugrik a lejátszás. Ha megnyomja a “BACK SKIP” (visszaugrás) gombot, 5 perccel visszaugrik a lejátszás.
- VCD 2.0 menü üzemmódban vagy műsorszám bemutatás funkcióban történő lejátszása közben ha megnyomja a “ NEXT SKIP” (következőre ugrás) gombot, a következő menüre vagy a következő műsorszám bemutatás kijelzésre ugrik. Ha megnyomja a “BACK SKIP” (visszaugrás) gombot, az előző menüre vagy az előző műsorszám bemutatás kijelzésre ugrik. (ld. 21. Oldal)

MEGJEGYZÉS

DVD	2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 128X
VCD	4X, 8X
CD	2X, 4X, 8X

- A lemeztől függően előfordulhat, hogy a hang nem hallatszik, amikor a lemez 2-szeres (2X) lejátszás üzemmódban van.

A kijelző funkció használata

DVD lejátszásakor

1 Lejátszás közben nyomja meg a “DISPLAY”(kijelző) gombot a távirányítón

- Az aktuális címfejezet, fejezet szám és eltelt idő megjelenik a kijelzőn.
- A “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gomb használatávalkiválaszthat egy címfejezetet vagy fejezet számot. Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb vagy a szám gombok használatával beírhat eltérő címfejezetet vagy fejezet számot,majd nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.
- Hogy beírhassa az időt, ahonnan kezdeni szeretné a lejátszást, használja a “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gombot a kiválasztáshoz, majd használja a szám gombokat az idő beírásához. Majd nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

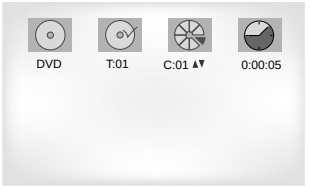

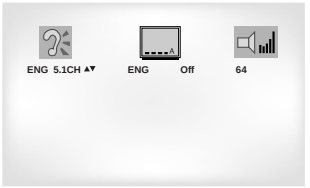

2 Nyomja meg a “DISPLAY” (kijelző) gombot a távirányítón kétszer.

- Az aktuális hang, feliratozás és hangerő szabályzó megjelenik.
- A képernyő felirat eltűntetéséhez nyomja meg a “DISPLAY” (kijelző) gombot ismét.

CD/VCD lejátszásakor

1 Lejátszás közben nyomja meg a “DISPLAY” (kijelző) gombot a távirányítón.

- Az aktuális műsorszám száma,eltelt idő és hangerő szabályzó megjelenik kijelzőn.
- A “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gomb használatával kiválaszthat egy műsorszámot. Az “UP/DOWN” (fel/le)gomb vagy a szám gombok használatával beírhat eltérő műsorszám számot, majd nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.
- Hogy beírhassa az időt, ahonnan kezdeni szeretné a lejátszást, használja a “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gombot a kiváhshoz, majd használja a szám gombokat az idő beírásához. Majd nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.
- A képernyő felirat eltűntetéséhez nyomja meg a “DISPLAY”(kijelző) gombot ismét.

VCD (Menu off)



VCD (Menu on)

CD



MEGJEGYZÉS

Mi a Fejezet?
A digitális videolemezen található Címeket rendszerint fejezetekre osztják (hasonlóan egy audio CD-n lévő sávokhoz).
Mi a címfejezet?
Egy DVD több különböző címfejezetet tartalmazhat. Például, ha egy lemez négy filmet tartalmaz,mindegyiket lehet egy címfejezetnek tekinteni.

Ismételt lejátszás

Az aktuális műsorszám, fejezet, címfejezet, egy kiválasztott szakasz(A-B) vagy az egész lemez (csak VCD/CD esetén) megismétlése.

DVD lejátszásakor

1 Nyomja meg a “REPEAT” (ismétlés) gombot a távirányítón. Az ismétlés képernyője megjelenik.

2 A “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gomb használatával válassza ki a fejezetet,címfejezetet vagy A-B szakaszt.

- A-B szakasz ismétlése
- Nyomja meg a “REPEAT” (ismétlés) gombot. Válassza ki az A-B szakaszt a képernyőn a “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gomb segítségével. Vagy nyomja meg az A-B gombot a távirányítón.
- Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot annál a pontnál,ahonnan az ismételt lejátszást kezdeni szeretné (A). A B automatikusan kivilágítódik.
- Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot annál a pontnál,ahonnan az ismételt lejátszást be szeretné fejezni(B).

3 Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

4 A normális lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg ismét a “REPEAT” (ismétlés) gombot, majd nyomja meg a “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gombot az “OFF” (ki) állás kiválasztásához és nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

DVD

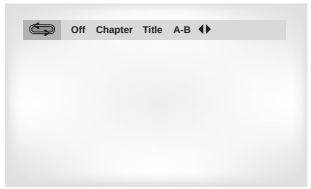

VCD / CD

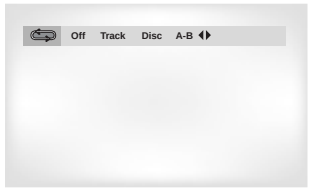

MEGJEGYZÉS

- A DVD a fejezetek vagy címfejezetek lejátszását ismétli, a CD és VCD a lemez vagy Műsorszámok lejátszását ismétli.
- A lemeztől függően, az ismétlés funkció esetleg nem működhet.
- Ha a címfejezet vagy műsorszám véget ér még mielőtt kijelölné a szakasz végét (B), a címfejezet vagy műsorszám vége lesz automatikusan a B.
- VCD 2.0 üzemmódban (MENU ON üzemmód) ez a funkció nem működik.

Programozott lejátszás és véletlenszerű lejátszás

Programozott lejátszás (DVD/VCD/CD)

1 Nyomja meg a “MODE” (üzemmód) gombot.

2 A “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gomb használatával válassza ki a “PROGRAM”(programozott) üzemmódot. Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

3 A “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gomb használatával válassza ki az első fejezetet (vagy műsorszámot) a program hozzáadásához. Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot. A kiválasztott számok megjelennek a “Program Order” (program sorrend) táblázatban.

4 Nyomja meg a “PLAY/PAUSE” (lejátszás/szünet) gombot. A lemez a beprogramozott sorrendben lesz lejátszva.

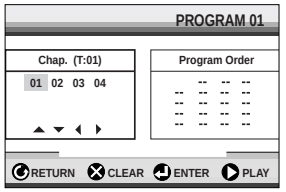

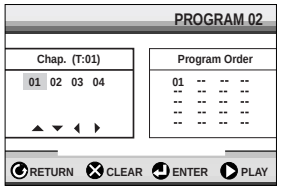

Véletlenszerű lejátszás (DVD/VCD/CD)

1 Nyomja meg a “MODE” (üzemmód) gombot.

2 A “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gomb használatával válassza ki a “RANDOM” (véletlenszerű) üzemmódot. Nyomja meg az “ ENTER” (belépés) gombot. A lemez véletlenszerű sorrendben lesz lejátszva.

MEGJEGYZÉS

- A lemeztől függően, a programozott és véletlenszerű lejátszás funkció esetleg nem működhet.
- VCD 2.0 üzemmódban (MENU ON üzemmód) ez a funkció nem működik.
- A lejátszás normális folytatásához nyomja meg a “CLEAR” (törlés) gombot.

S.FIT LEJÁTSZÁS

Lejátszás a képernyő illesztésével

1 Nyomja le a távszabályozón a Screen FIT(Képernyőillesztés) gombot. Ez lehetővé teszi a képernyő alsó és felső szélén lévő fekete sávok eltávolítását szélesvásznú filmek (16:9) esetén.

-A Képernyőillesztés nem működik, amikor a Zoom-üzemmód aktív (nem lehet eltávolítani a fekete sávokat a képernyőről). Ugyanakkor a Zoom-üzemmód működik, amikor a Képernyőillesztés aktív.

MEGJEGYZÉS

- Számos képméretarány csupán sokszoros képformátumú lemezeken elérhető.
- Ez a funkció nem működik, amikor egy digitális videolemezt multikamerás szögformátumban vettek fel.
- Néhány DVD-n a fekete sávok nem távolíthatók el képméretarányuk miatt.

Kivonatos lejátszás

Kivonatos lejátszás

1 A lejátszás alatt nyomja le a DIGEST (KIVONAT) gombot.

- A tv-képernyőn 9 különálló ablakot fog látni, melyek az egyes fejezeteket ábrázolják.
-Az egyes ablakok megjelenésekor a fejezet első 3 másodpercének lejátszása történik.

2 A látni kívánt ablak kiválasztásához nyomja le a FEL/LE/BAL/JOBB gombokat, majd nyomja le az ENTER gombot.

-A képernyőn egyszerre maximum 9 ablak (fejezet) jeleníthető meg. A következő 9 fejezet megjelenítéséhez nyomja le a 'Skip' (Ugrás) gombot, ha a film 9-nél több fejezetet tartalmaz.

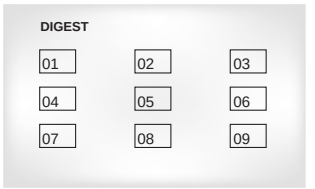

Skip gombot

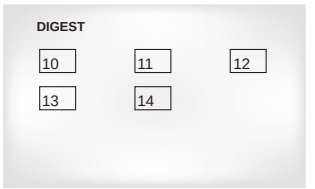

MEGJEGYZÉS

- Miután közvetlenül a kívánt jelenethez ugrott, a DVD lejátszását a kívánt fejezettel kezdheti meg.
- A használt lemez függvényében előfordulhat, hogy a 'KIVONAT' funkció nem működik.

Lassú ismétléses lejátszás

Ez a sajátság lehetővé teszi a sportot, táncot, hangszeres zenét, stb. tartalmazó jelenetek lassú ismétlését az alaposabb tanulmányozás céljából.

DVD lejátszásakor

1. Nyomja le a PLAY/PAUSE (LEJÁTSZÁS/PILLANAT ÁLLJ) gombot.
2. Nyomja le az F/SEARCH (F/KERESÉS) gombot a lejátszási sebesség megválasztásához, mely a normál sebesség 1/8-szorosa, 1/4-szerese és 1/2-szerese lehet.
3. Nyomja le a REPEAT (A-B) (ISMÉTLÉS (A-B)) gombot, hogy kiválassza azt a pontot, ahol a funkció kezdődik. (A)
4. Nyomja le a REPEAT (A-B) gombot, hogy kiválassza azt a pontot, ahol a funkció végződik. (B)

MEGJEGYZÉS

- A készülék a lemezt csak az A és B között játssza le többször a kiválasztott sebességen.
- A funkció kikapcsolásához nyomja le a 'CLEAR' (TÖRLÉS) gombot vagy a 'REPEAT (A-B)' gombot még egyszer.

A lemez bemutatás funkció használata

Műsorszám bemutatás (VCD)

kijelzi minden egyes műsorszám kezdő képét és a műsorszám számát.

1. Lejátszás közben nyomja meg a "TOP MENU" (felső menü) gombot.
2. Nyomja meg az "UP/DOWN" (fel/le) gombot a "TRACK VIEW" (műsorszám bemutatás) üzemmód kiválasztásához. Nyomja meg az "ENTER" (belépés) gombot.
3. Válassza ki a kívánt képet az "UP/DOWN" (fel/le) vagy a "LEFT/RIGHT" (balra/jobbra) gombok segítségével.
4. Nyomja meg az "ENTER" (belépés) gombot.

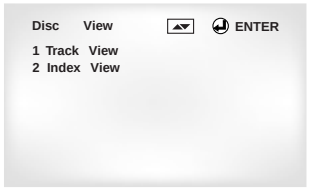

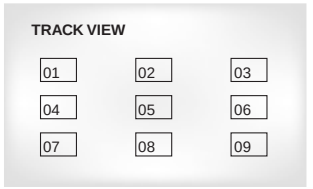

(példa)

Tartalom bemutatás (VCD)

Kijelzi az aktuálisan lejátszott műsorszám 9 egyenlő részre osztott szakaszainak első képét.

1. Lejátszás közben nyomja meg a "TOP MENU" (felső menü) gombot.
2. Nyomja meg az "UP/DOWN" (fel/le) gombot az "INDEX VIEW" (tartalom bemutatás) üzemmód kiválasztásához. Nyomja meg az "ENTER" (belépés) gombot.
3. Válassza ki a kívánt képet az "UP/DOWN" (fel/le) vagy a "LEFT/RIGHT" (balra/jobbra) gombok segítségével.
4. Nyomja meg az "ENTER" (belépés) gombot.

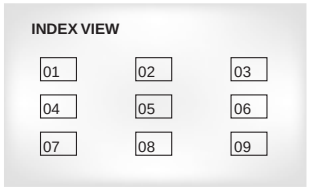

(példa)

MEGJEGYZÉS

- A VCD -n stop (megállítás) üzemmódban nyomja a " TOP MENU" (felső menü) gombot és a "TRACK VIEW" (tartalom bemutatás) megjelenítődik.
- Ha egy DVD esetében nyomja meg a " TOP MENU" (felső menü) gombot, a lemez "TITLE MENU" (címfejezet menü) funkciója jelenik meg. A lemeznek legalább két címfejezettel kell rendelkeznie, hogy a "TITLE MENU" (címfejezet menü) funkció működjön.
- Ha egy CD esetében nyomja meg a "TOP MENU" (felső menü) gombot, a készülék belép az " INTRO" (bejátszás) üzemmódba. Az "INTRO" (bejátszás) lehetővé teszi minden egyes műsorszám első kb. 10 másodpercének meghallgatását.

A beszéd nyelvének kiválasztása

Az “AUDIO” (hang) gomb segítségével gyorsan és könnyedén kiválaszthatja a kívánt nyelvet.

Az “AUDIO” (hang) gomb használata

1 Nyomja meg az “AUDIO” (hang) gombot.

2 Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki a kívánt nyelvet a DVD-n.

- A beszéd és feliratozás nyelvei rövidítve vannak megjelenítve.

3 Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki a “STEREO”-t (sztereo), “R CHANNEL”-t (jobb csatorna) vagy “L CHANNEL”-t (bal csatorna).

DVD



VCD

MEGJEGYZÉS

- Ez a funkció attól függ, hogy melyik nyelvek vannak kódolva a lemezen és esetleg nem működhet mindegyik DVD-nél.
- Egy DVD lemez legfeljebb 8 beszéd nyelvet tartalmazhat.
- A tekintetben, hogy mindig ugyanaz legyen a beszéd nyelv, amikor lejátszik egy DVD-t, tájékozódjon a “A nyelv tulajdonságok beállítása” fejezetben a 31. Oldalon.

A feliratozás nyelvének kiválasztása

Az “SUBTITLE” (feliratozás) gomb segítségével gyorsan és könnyedén kiválaszthatja a kívánt feliratozást.

Az “SUBTITLE” (feliratozás) gomb használata

1 Nyomja meg a “SUBTITLE” (feliratozás) gombot.

2 Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki a feliratozás kívánt nyelvét.

3 A “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gomb használatával meghatározhatja, hogy ki legyen jelezve a feliratozás vagy ne.

- Kezdetben a feliratozás nem jelenik meg a képernyőn
- A beszéd és feliratozás nyelvei rövidítve vannak megjelenítve.





MEGJEGYZÉS

- Ez a funkció attól függ,hogy melyik nyelvek vannak kódolva a lemezen és esetleg nem működhet mindegyik DVD-nél.
- Egy DVD lemez legfeljebb 32 feliratozási nyelvet tartalmazhat.
- A tekintetben, hogy mindig ugyanaz legyen a feliratozás nyelve, amikor lejátszik egy DVD-t, tájékozódjon a “A nyelv tulajdonságok beállítása” fejezetben a 31. Oldalon.

A kamera látószög kiválasztása

Ha egy DVD egy különleges jelenet több látószögét is tartalmazza, kiválaszthatja a Látószög funkciót.

Az “ANGLE” (látószög) gomb használata

Ellenőrizze, hogy látható-e egy “ANGLE” (látószög) jel a képernyő jobb felső (bal felső) sarkában.

1. Ha egy “ANGLE” (látószög) jel látható, nyomja meg az “ANGLE” (látószög) gombot.
2. Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki a kívánt képernyő látószöget. Majd nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.
3. A kijelzés kikapcsolásához nyomja meg ismét az “ANGLE” (látószög) gombot.

(példa)

Fő hangerő-szabályozás funkció

1. Nyomja le a VOL.CON. (HANGERŐ-SZABÁLYOZÁS) gombot. A megfelelő hangerő kiválasztásához használja a FEL/LE gombokat.
   - -A Fő hangerő-szabályozás funkció segítségével beállíthatjuk a lejátszó kimenetének hangerejét. Ez akkor hasznos, ha a lejátszó kimeneti szintjét össze akarjuk hangolni a rendszer más berendezéseivel.
   - -A hangerő-szabályozás csak az analóg audio kimenetek használata esetén működik.
   - -A maximális szintszám 64. Szintenként a hangszint 0,5 dB-lel csökken.

(példa)

MEGJEGYZÉS

•A Fő hangerőt minden egyes lemez esetén újra be kell állítani. Miután a lemez lejátszása befejeződik, a Fő hangerő visszatér az alapértelmezett pozícióba (64).

A könyvjelző funkció használata

A könyvjelző funkció lehetővé teszi, hogy megjelölhessen részeket a DVD-n vagy VCD-n (MENU OFF(menü kikapcsolva) üzemmód) , hogy később gyorsan megtalálhassa azt a részt.

A könyvjelző funkció használata(DVD/VCD)

1. Lejátszás közben nyomja meg a “BOOKMARK” (könyvjelző)gombot a távirányítón. Egy jelző megjelenítődik.
2. A “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gomb használatával menjen el a kívánt könyvjelző ábrácskáig.
3. Amikor elérte a megjelölni kívánt jelenetet, nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot. Az ábrácska átváltozik egy számmá (1, 2 vagy 3).
4. Nyomja meg a “ BOOKMARK” (könyvjelző) gombot a kijelzés kikapcsolásához.

Egy megjelölt jelenet visszahívása

1. Lejátszás közben nyomja meg a “BOOKMARK” (könyvjelző) gombot a távirányítón.
2. A “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gomb használatával válasszon ki egy megjelölt jelenetet.
3. Nyomja meg a “PLAY/PAUSE” (lejátszás/szünet) gombot a megjelölt jelenethez ugráshoz.

Kőnyvjelző törlése

1. Lejátszás közben nyomja meg a “BOOKMARK” (könyvjelző) gombot a távirányítón.
2. A “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gomb használatával válasszon ki egy megjelölt jelenetet.
3. Nyomja meg a “CLEAR” (töröl) gombot a könyvjelző számának törléséhez. Nyomja meg a “BOOKMARK” (könyvjelző) gombot a kijelzés kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS

- Egyszerre legfeljebb három jelenet lehet megjelölve.
- VCD 2.0 üzemmódban (MENU ON üzemmód) ez a funkció nem működik.
- A lemeztől függően a könyvjelző funkció esetleg nem működhet.

A nagyítás és 3D hangzás funkciók használata

A nagyítás funkció használata (DVD/VCD)

1 Lejátszás közben vagy szünet üzemmódban nyomja meg a “ZOOM” (nagyítás) gombot a távirányítón. Egy négyzet megjelenítődik a képernyőn.

2 AZ “UP/DOWN” (fel/le) vagy “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gombok használatával válassza ki a képernyő nagyítani kívánt részét.

3 Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

-DVD lejátszásaközben nyomja megaz“ENTER”(belépés) gombot a sorrendben 2X/4X/normális nagyításhoz.
-VCD lejátszása közben nyomja meg az“ENTER”(belépés) gombot a sorrendben 2X/normális nagyításhoz.

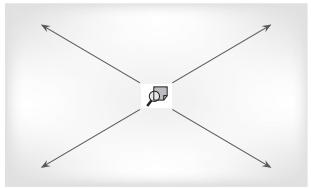

A 3D hangzás funkció használata

A szimulált surround hatás (térhatás) (SPATIALIZER N-2-2) a lemez tartalmától függ. Ha a készüléket a sztereo rendszerhez csatlakoztatja, javíthatja a hang minőséget és nagyobb surround hatást (térhatás) teremthet.Ez a tulajdonság akkor hasznos, amikor a DVD lejátszót két csatornás sztereóval használja az analóg kimeneteken keresztül. (LPCM-mel vagy DTS-sel felvett lemezeknél nem működik.Amikor a “DOLBY DIGITAL OUT” (Dolby Digital kimenet) vagy az “MPEG-2 DIGITAL OUT” (MPEG-2 digitális kimenet) “BITSTREAM”-re van állítva a “SETUP MENU”-ben (beállítás menü), a 3D hangzás funkció nem működik.

1 Lejátszás közben nyomja meg a “3D SOUND” (3D hangzás) gombot. A “3D SOUND” (3D hangzás) jelzés megjelenítődik a képernyőn. (Győződjön meg arról, hogy a “DOLBY DIGITAL OUT” (Dolby Digital kimenet) vagy az “MPEG-2 DIGITAL OUT” (MPEG-2 digitális kimenet) “PCM”-re legyenek állítva.)

2 Nyomja meg az “UP/DOWN” (fel/le) gombot a 3D hangzás tulajdonság be- vagy kikapcsolásához.

MEGJEGYZÉS

- A 3D hangzás csak azoknál a lemezeknél lehetséges, melyek DOLBY SURROUND vagy DOLBY DIGITAL használatával lettek felvéve. Azonban ezen lemezek némelyike nem tartalmaz hátsó csatornás hang jeleket.
- Alemeztől függően a nagyításés 3D hangzeas funkciók esetleg nem működhetnek.

A beállítás menü használata

A beállítás menü lehetővé teszi a DVD lejátszó személyre szabását azáltal, hogy kiválaszthat számos nyelv beállitást, beállíthatja a szülői tilás szintjét, sőt beállíthatja a lejatszót a televíziója képernyőjének típusához.

1 Nyomja le a SETUP (BEÁLLÍTÁS) gombot a távszabályzón, miközben a készülék Stop üzemmódban van.

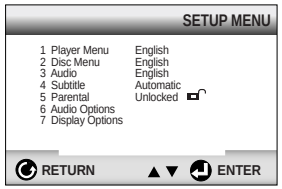

❶ **Lejátszó menü:**A kijelző nyelvének beállítása(ld. 28.Oldalon). A lejátszó választás menüjének használatával válassza ki a lejátszó képernyő kijelzőjének nyelvét.

❷ **Lemez menü**: A menü nyelvének beállítása (ld. 28.Oldalon). A menü választás menüjének használatával válassza ki a kívánt nyelvet a DVD lemez menüjének kijelzéséhez.

❸ **Beszéd:** A beszéd nyelvének beállítása (ld. 29. Oldalon). A beszéd választás menüjének használatával válassza ki a hang műsorszám nyelvét.

❹ **Feliratozás:** A feliratozás nyelvének beállítása (ld. 29.Oldalon). A feliratozás választás menüjének használatával válassza ki a kívánt nyelvet a lemez feliratozásának kijelzéséhez.

❺ **Szülői tiltás:** A szülői tiltás szintjének beállítása (ld. 30.Oldalon). A szülői tiltás lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy beállítsa a szükséges mértékben a gyerek eltiltását a káros filmek nézésétől, mint például erőszakot, felnőtt témájú anyagot stb-t. tartalmazók.

❻ **Hang opciók:** A hang opciók beállítása (ld. A 31. Oldalon)

❼ **kijelző opciók:**A kijelző opciók beállítása(ld. A 32. Oldalon) Használatával kiválaszthatja a nézni kívánt képernyő típusát és számos kijelző opciót.

2 Használja az “UP/DOWN” (fel/le) gombot a távirányítón a különböző menü pontok hozzáféréséhez.

3 Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot amenü alpontok hozzáféréséhez.

A beállítás után a beállítási képernyő eltüntetéséhez nyomja meg ismét a “SETUP” (beállítás) gombot.

MEGJEGYZÉS

A lemeztől függően néhány Beállítás menü kiválasztás esetleg nem működhet.

A nyelv tulajdonságok beállítása

Ha előre beállítja a lejátszó menüt, a lemez menüt, a beszéd és feliratozás nyelvet, ez minden alkalommal automatikusan érvényesül amikor filmet néz.

A lejátszó menü használata

1 Nyomja le a SETUP (BEÁLLÍTÁS) gombot, miközben a készülék Stop üzemmódban van.

2 Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki a “PLAYER MENU”-t (lejátszás menü).

3 Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

4 Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza kiaz “ENGLISH”-t (angol).

5 Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

- Az “ENGLISH” (angol) ki van választva és a képernyő visszatér a “SETUP MENU”-höz (beállítás menü).
- A “SETUP MENU” (beállítás menü) eltüntetéséhez nyomjameg a “RETURN” (visszatérés) gombot.

e.g Az angol beállítása

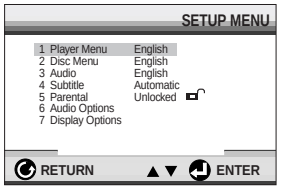

A lemez menü nyelv használata

Ez a funkció csak a lemez menü képernyőin lévő szöveg nyelvét változtatja meg.

1 Nyomja le a SETUP (BEÁLLÍTÁS) gombot, miközben a készülék Stop üzemmódban van.

2 Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatávalválassza ki a “DISCMENU”-t (lemez menü).

3 Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

4 Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatávalválassza ki az “ENGLISH”-t (angol).

-Válassza ki az “OTHERS”t(egyéb),ha a kívánt yelvnemszerepel a listán.

5 Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

-Az “ENGLISH”(angol) ki van választva és a képernyő visszatér a “SETUP MENU”-höz (beállításmenü).

e.g Az angol beállítása

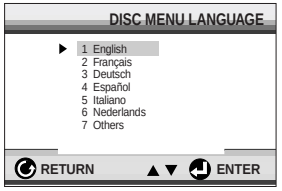

A nyelv tulajdonságok beállítása

A beszéd nyelv használata

1 Nyomja le a SETUP (BEÁLLÍTÁS) gombot, miközben a készülék Stop üzemmódban van.

2 Nyomja meg az “UP/DOWN” (fel/le) gombot az “AUDIO” (hang) eléréséhez.

3 Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

4 Nyomja meg az “UP/DOWN” (fel/le) gombot az“ENGLISH” (angol) kiválasztásához.

-Válassza ki az “ORIGINAL”-t (eredeti), ha azt szeretné, hogy a hang műsorszámok nyelve alapbeállításként az az eredetinyelv legyen, amelyen a lemezt felvették.

-Válassza ki az “OTHERS”-t (egyéb), ha a kívánt nyelv nemszerepel a listán.

5 Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

-Az “ENGLISH” (angol) ki van választva és a képernyővisszatér a “SETUP MENU”-höz (beállítás menü).

A feliratozás nyelv használata

1 Nyomja le a SETUP (BEÁLLÍTÁS) gombot, miközben a készülék Stop üzemmódban van.

2 Nyomja meg az “UP/DOWN” (fel/le) gombot a “SUBTITLE” (feliratozás) kiválasztásához.

3 Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

4 Használja az “UP/DOWN” (fel/le) gombot az “ENGLISH” (angol) kiválasztásához.

-Válassza ki az “AUTOMATIC”-ot (automatikus), ha aztszeretné, hogy a feliratozás nyelve megegyezzen a beszédkiválasztott nyelvével.

-Válassza ki az “OTHERS”-t (egyéb), ha a kívánt nyelv nemszerepel a listán. Néhány lemez esetleg nem tartalmazhatjaazt a nyelvet, amit kezdeti nyelveként kiválasztott, ebben azesetben a lemez a saját eredeti nyelv beállítását használja.

5 Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

-Az “ENGLISH” (angol) ki van választva és a képernyővisszatér a “SETUP MENU”-höz (beállítás menü).

MEGJEGYZÉS

- Ha a kiválasztott nyelvnincs felvéve a lemezre, az eredeti előre felvett nyelv választódik ki.
- Hogy a“SETUPMENU”(beállítás menü) eltűnjön vagy visszatérjen a menü képernyő a beállítás közben, nyomja meg a “RETURN”(visszatérés) gombot.

A szülői tiltás beállítása

A szülői tiltás funkció azoknál a DVD- knél müködik, amelyek szabályozással vannak megjelölvez segíti a DVD-k típusának ellenőrzését,amiket a családja is néz. Legfeljebb 8 szabályozási szint lehet egy lemezen.

1 Nyomja le a SETUP (BEÁLLÍTÁS) gombot, miközben a készülék Stop üzemmódban van. Megjelenik a Beállítás menü képernyője.

2 Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki a “Parental”-t (szülöitiltás.) Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot. A szülői tiltás képernyő megjelenik.

3 A “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gomb használatávalválassza ki a “YES”-t (igen), ha szeretne jelszóthasználni. Nyomja meg az “ENTER” (belépés)gombot. A jelszó beírás képernyö megjelenik.

4 írja be a jelszavát. A jelszó újra beírás képernyő megjelenik a jelszó megerősítéséhez. Írja be a jelszavát ismét. A szülői tiltás képernyő megjelenik.

5 A szabályoási szintről:
A szabályozási szint csak akkor működik, ha a jelszó használata “Yes”-re (igen) van állítva.A lejátszó feloldásához a “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra) gombhasználatával válassza ki a “NO”-t (nem). Az “UP/DOWN” (fel/le)gomb használatával kiválaszthatja a szabályozás szintjét. Nyomjameg az “ENTER” (belépés) gombot.
- Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki aszintet (pl. LEVEL 6 (6-os szint)) és nyomja meg az “ENTER”(belépés) gombot. A 7-es szintet tartalmazólemezt most nemlehet lejátszani.
- A szabályozási szint törléséhez a “LEFT/RIGHT” (balra/jobbra)gomb használatával válassza ki a “NO”-t (nem) a jelszóhasználata menüpontban.

6 A jelszó megváltoztatásáról
- Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki a”Change Password” (jelszó megváltoztatás) menüpontot. A jelszó megváltoztatás képernyő megjelenik.
- Írja be az új jelszavát. Írja be újra az új jelszavát.

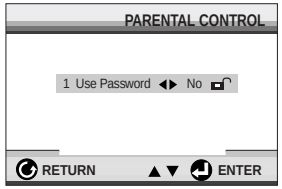

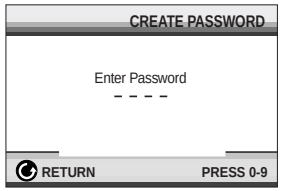

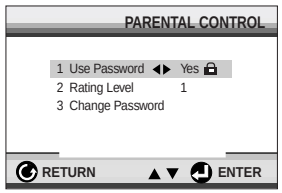

e.g Setting up in LEVEL6.

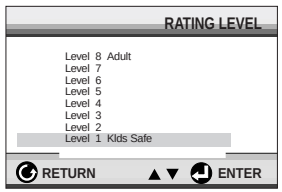

MEGJEGYZÉS

- Hogy eltüntesse a beállítás menüt vagy visszatérjen a menü képernyőhöz a beállítás közben,nyomja meg a “RETURN” (visszatérés) gombot.
- Ha elfelejtette a jelszavát, nézze meg a “Forget Password” (jelszó elfelejtése) részt a Hibakeresőtáblázatban.

A hang opciók beállítása

1 Nyomja le a SETUP (BEÁLLÍTÁS) gombot, miközben a készülék Stop üzemmódban van.

2 Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza kiaz “AUDIO OPTIONS” (hang opciók) menüpontot. Majdnyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

3 Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki a kívánt menüpontot. Majd nyomja meg a “LEFT/RIGHT”(balra/ jobbra) gombot.

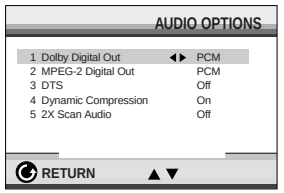

❶ DOLBY DIGITAL OUT (kimenet)
1. PCM:
PCM(2 csatornás) 48 kHz/16 Bit-es hangraalakít át. Válassza ki a PCM-et, amikor analóg hangkimeneteket használ.
2. BITSTREAM:
Dolby Digital BITSTREAM-re alakít át– 5.1 csatornás (MPEG-2 esetében 7.1 csatornás).Válassza ki a BITSTREAM-et, amikor digitális hangkimenetet használ.
Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a megfelelő digtális kimenetet válassza ki, különben nem fog hangothallani.
DTS
❸ **1**. ON (be):Csak a digitális kimeneten keresztül ad ki DTS BITSTREAM jelet. Válassza ki a DTS-t, amikor DTS dekóderhezcsatlakoztat.
2. OFF (ki):Nem ad ki digitális jelet.
2X SCAN AUDIO” (2x hang letapogatás)
❺ **1**. ON (be): Bekapcsolja a 2x hangot.
2. OFF (ki): Kikapcsolja a 2x hangot.
Ha a 2x SCAN AUDIO menüpont “ON”-ra (be) van állítvaa beállítás menüben, nem lehet hangot hallani azokon alemezeken, amelyeket LPCM-mel, DTS-sel vagy MPEG-2-vel vettek fel.

❷ MPEG-2 DIGITALOUT (kimenet)
1. PCM:
PCM(2 csatornás) 48 kHz/16 Bit-es hangraalakít át. Válassza ki a PCM-et, amikor analóg hangkimeneteket használ.
2. BITSTREAM:
Dolby Digital BITSTREAM-re alakít át– 5.1 csatornás (MPEG-2 esetében 7.1 csatornás).Válassza ki a BITSTREAM-et, amikor digitális hangkimenetet használ.

❹ “DYNAMIC COMPRESSION” (dinamikus tömörítés)
1. ON (be): a dinamikus tömörítés kiválasztásához.
2. OFF (ki): A normális tartomány kiválasztásához.

MEGJEGYZÉS

- Hogy eltüntesse a beállításmenüt vagy visszatérjen a menü képernyőhöz a beállítás közben, nyomja mega”RETURN” (visszatérés)gombot.
- Ezen termék bizonyos hang tulajdonságai (funkciói) a Desper Products, Inc. licensze alapvannak készítve. A Spatializer és a “kör a négyzetben” ábra a Desper Products, Inc. tulajdonában lévő védjegyek.
- Gyártva a Dolby Laboratories licensze alapján. A “Dolby” és a dupla-D jel a Dolby Laboratoriesvédjegyei. Titkos nem publikált munkák. 1992-1997 Dolby Laboratories Inc. Minden jogfenntartva.
- A “DTS” és a “DTS Digital Out” a Digital Theater Systems, Inc. védjegyei.

A kijelző opciók beállítása

1 Nyomja le a SETUP (BEÁLLÍTÁS) gombot, miközben a készülék Stop üzemmódban van.

2 Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki az “DISPLAY OPTIONS” (kijelző opciók) menüpontot. Majd nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot.

3 Az “UP/DOWN” (fel/le) gomb használatával válassza ki a kívánt menüpontot. Majd nyomja meg a “LEFT/RIGHT” (balra/ jobbra) gombot.

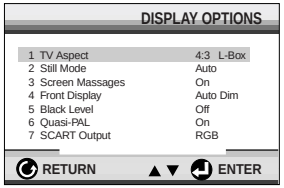

❶ **TV ASPECT**
Attól függően, hogy milyentelevíziója van , előfordulhat,hogy be a karja szabályozni a képernyőbeállítást (képméretarányt).
1. 4:3 LETTER BOX: Válassza ezt, ha a DVD által szolgáltatott 16:9 arányú képernyő teljes egészét kívánja nézni, még ha az Ön TV-je 4:3 képernyő arányú is. A képernyő alsó és felső részén fekete sávok jelennek meg.
2. 4:3 PAN-SCAN : Válassza ezt hagyományos méretű TV-hez, ha a 16:9 arányú képernyő középső részét kívánja nézni(A kép legszélső bal és jobb oldala le lesz vágva.)
3. 16:9 WIDE: A teljes 16:9 képet nézheti a szélesképernyőjű TV-jén.

❷ **STILL MODE**
Ezek az opciók segítenek a kép remegésének megakadályozásában állókép üzemmódban és az apró szövegek tisztább megjelenítésében.
1. FIELD : Válassza ezt, ha a képernyő remeg az AUTO (automatikus) üzemmódban.
2. FRAME :Válassza ezt, ha a kis betűket még tisztábban kívánja látni az AUTO (automatikus) üzemmódban.
3. AUTO: Az AUTO (automatikus) kiválasztásakor a FIELD/FRAME üzemmód automatikusan átvált.

❸ **SCREEN MESSAGES**
Használatával be-és kikapcsolhatja a képernyő üzeneteket.

❹ **FRONT DISPLAY**
Beállítja a készülék előlap kijelzőjének fényerősségét.
1.BRIGHT : Fényessé teszi az előlap kijezőt.
2.DIM : Elsötétíti az előlap kijelzőt.
3.AUTO DIM : Automatikusan elsötétíti az előlap kijelzőt DVD lejátszásakor.

❺ **BLACK LEVEL**
Beállítja a képernyő fényerősségét.

❻ **Quasi-PAL**
A lemeztől függően, lejatszhat egy NTSC DVD lemezt QUASI-PAL üzemmódban,

❼ **SCART Output**
1.RGB: jelet küld az AV JACK(SCART terminál)-ból (AV csatlakozó).
2.VIDEO: COMPOSITE VIDEO (összetett kép) jelet küld az AV JACK(SCART terminál)-ból (AV csatlakozó).
3.S-VIDEO: S-VIDEO jelet küld az AV JACK(SCARTterminál)-ból (AV csatlakozó).

MEGJEGYZÉS

- Hogy eltüntesse a beállítás menüt vagy visszatérjen a menü képernyőhöz a beállítás közben, nyomja meg a “RETURN” (visszatérés) gombot.

A televízió működtetése a távszabályozó segítségével

A távszabályozó beállítható úgy, hogy segítségével a legtöbb televízió működtethető legyen. A távszabályozó programozásához használja a készülék márkájának megfelelő kódot.

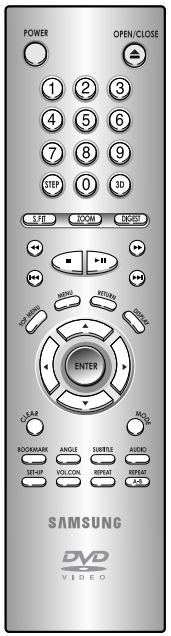

TV Codes

CODE	BRAND
01	SAMSUNG_1
02	SHARP_2
03	SONY
04	MAGNAVOX
05	SANYO_1
06	LG_2
07	RCA
08	LG_1
09	TOSHIBA
10	HITACHI
11	JVC
12	PANASONIC_1
13	MITSUBISHI_2
14	SAMSUNG_2
15	SAMSUNG_3
16	SHARP_1
17	ZENITH
18	LG_3
19	DAEWOO_8
20	SANYO_2
21	EMERSON
22	SHARP_3
23	SAMSUNG_4
24	PANASONIC_2
25	NOBLEX
26	TELEFUNKEN
27	NEWSAN
28	LOEWE
29	RCA2

1 Kapcsolja be a televíziót.

2 Mutasson a DVD-lejátszó távszabályozójával a televíziókészülékre.

3 A TV POWER (BEKAPCSOLÓ) gomb lenyomva tartása alatt írja be a készülék márkájának megfelelő kódot.

e.g Samsung _1 televízió esetében

A TV-gomb lenyomva tartása alatt írjon be 0-t, majd 1-et.

4 Ha a televízió kikapcsol, a beállítás kész.

-Írjon be más kódokat ugyanarra a márkára, ha az első kód nem működik.

5 A televízió működtetéséhez használja a 11. oldalon leírt “TV funkciógombokat”.

MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy a távszabályozóval nem lehet az összes felsorolt márkájú készüléket működtetni.

Hibakereső táblázat

Mielőtt szervízhez fordulna (hibakeresés).

Hibajelenség	Elhárítás	Oldalszám
Semmilyen működtetést nem lehet végre hajtani a távirányítóval.	• Ellenőrizze az elemeket a távirányítóban. Cserére szorulhatnak. • Ne használja a távirányítót 6 méternél messzebbről. • Távolítsa el az elemeket és tartson lenyomva egy vagy több gombot néhány percig, hogy a távirányítóban lévő mikroprocesszort visszaállítsa kiindulási állapotába. Helyezze vissza az elemeket és próbálja ki újra a távirányítót.	P4
Nem játssza le a lemezt.	• Győződjön meg arról, hogy a lemezt cimkével felfele tette-e be. • Ellenőrizze a DVD Régió számát. • Ez a lejátszó nem tud CD-ROM-okat, DVD-ROM-okat, CD-R-t stb.lejátszani. Tegyen be DVD-t, Video-CD-t vagy CD-t.	P 7
Az 5.1 csatornás hangot nem játssza le.	• Az 5.1 csatornás hangot csak az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén játssza le. 1) A DVD lejátszó a megfelelő erősítővel van összekapcsolva. 2) A lemez 5.1 csatomás hanggal lett felvéve. • Ellenőrizze, hogy a lejátszandó lemez rendelkezik-e a“DOLBY 5.1 ch” jellel a külsején. • Ellenőrizze, hogy az audio rendszere megfelelően össze van-e kapcsolva és működik-e. •A SETUP (BEÁLLÍTÁS) menüben a hangkimenet (Audio Output) “Bitstream”-re van-e állítva?	P 12
A ⊘ ábrácska megjelenik a képernyőn.	• A funkció vagy utasítás nem teljesíthető jelenleg, mert: 1. A DVD szoftvere korlátozza ezt. 2. A DVD szoftvere nem támogatja a funkciót. (pl. látószögek) 3. pillanatnyilag nem elérhető a funkció. 4. Tartományon túli címfejezet vagy fejezet számot vagy keresési időt kért.	P 15
A lemez menü nem jelenik meg.	• Ellenőrizze, hogy a lemeznek van-e menüje.	P 29~30
A lejátszási mód különbözik a beállítás menüben kiválasztottól.	• A beállítás menüben kiválasztott funkciók némelyike esetleg nem működhet megfelelően, ha a lemez nincs kódolva a vonatkozó funkcióval.	P 29~34
A képernyő méretarány nem változtatható meg.	• A képernyő arány rögzítve van a DVD-n.	P 34
Nincs hang.	• Győződjön meg arról, hogy a megfelelő Digitális Kimenetet választotta-e ki a hang opciók menüben.	P 33
Elfelejtette a jelszavát.	• Üzemen kívüli állapotban nyomja meg a “POWER” (bekapcsolás) gombot úgy, hogy nincs lemez a készülékben. Nyomja meg a “STOP” (megállítás) és “PLAY” (lejátszás) gombokat egyszerre az előlapon 3 másodperc hosszan. A kiválasztás menü nyelv kijelzés megjelenik. Válassza ki a kívánt nyelv gombját. Nyomja meg a “SETUP” (beállítás) gombot a távirányítón a szülői tiltás üzemmód kiválasztásához. A szülői titás most fel van oldva, ahogy a kijelzőn is látszik. Nyomja meg a “DOWN” gombot a szülői titás menüpont kiválasztásához. Nyomja meg az “ENTER” (belépés) gombot és a jelszó megadása kijelzés megjelenik. Most beállíthatja a szabályozási szintet és megváltoztathatja a jelszavát egy új számra.	P 32
Ha egyéb hibát tapasztal.	• A használati útmutatóban keresse meg azt a részt, amely az aktuális hiba vagy probléma magyarázását tartalmazza és követve az utasításokat hajtsa végre az eljárást újból. • Ha a problémát még mindig nem sikerült megoldania, forduljon a legközelebbi szakszervizhez.	

Műszaki adatok

Általános	Hálózati Feszültség	AC 110-240V váltóáram, 50/60 Hz
	Teljesítményfelvétel	15 W
	Tömeg	3.1 kg
	Méretek	Szél. 430 mm X Mélység 280 mm X Mag. 89 mm
	Működési hőmérséklet tartomány	+5 C - +35 C
	Működési páratartalom tartomány	10% - 75%
Lemez	DVD (DIGITAL VERSATILE DISC)	Olvasási sebesség: 3.49 m/sec. Lejátszási idő megközelítőeg(egyoldalas, egyrétegű lemez): 135 perc
	CD: 12 cm (COMPACT DISC)	Olvasási sebesség: 1,2 – 1,4 m/sec. Maximális lejátszási idő : 74 perc
	CD: 8 cm (COMPACT DISC)	Olvasási sebesség: 1,2 – 1,4 m/sec. Maximális lejátszási idő : 20 perc
	VCD: 12 cm	Olvasási sebesség: 1,2 – 1,4 m/sec. Maximális lejátszási idő : 74 perc (kép + hang)
Kép kimenet	Composite Video (Összetett kép)	2 csatornás: 1.0 Vp-p (75 ohm terhelés)
	Scart csatlakozó	R(piros): 0.714 Vp-p (75 ohm terhelés) G(zöld): 0.714 Vp-p (75 ohm? terhelés) B(kék): 0.714 Vp-p (75 ohm terhelés) Összetett kép: 1.0 Vp-p (75 ohm terhelés) Világosságjel: 1.0 Vp-p (75 ohm terhelés) Szín jel: 0.286 Vp-p (75 ohm terhelés)
	S-VIDEO	Világosságjel: 1.0 Vp-p (75 ohm terhelés) Krominanciajel: 0.286 Vp-p (75 ohm terhelés)
Hang kimenet	2 CSATORNÁS	bal(1/L), jobb(2/R)
	5.1 csatornás	F/L, F/R, R/L, R/R, C/T, S/W
	*Frekvencia átvitel	48 kHz mintavételezési: 4 Hz – 22 kHz 96 kHz mintavételezési: 4 Hz – 44 kHz
	*S/N Ratio	115 dB
	*Dynamic Range	105 dB
	*Total Harmonic Distortion	0.003%

*:Névleges adatok

- A Samsung Electronics Co., Ltd a bejelentés nélküli változtatás jogát fenntartja.
- A tömeg és méret adatok megközelítőlegesek.

Magyarország

Ezt a Samsung terméket az eredeti vásárlás idõpontjától számítva tizenkét (12) hónapig garantáljuk anyaghiba és hibás kidolgozás esetére. Kérjük, hogy amennyiben szükségessé válna garanciális szolgáltatás igénybevétele, küldje vissza a terméket ahhoz
a kereskedõhöz, akinél vásárolta.
Mindazonáltal, az Európai Közösség más országaiban mûködõ hivatalos Samsung kereskedõk és hivatalos szolgáltató központok is eleget tesznek a garanciális kötelezettségnek az adott országokban a vevõk részére kibocsátott feltételek szerint. Amennyiben probléma merülne fel, hivatalos szolgáltató központjainkról további részleteket az alábbi címen kaphat:

A GARANCIA FELTÉTELEI

1. Garanciális szolgáltatás igénylése esetén a garancia csak akkor érvényes, ha a garanciakártyát hiánytalanul és helyesen kitöltve az eredeti számlával, pénztári blokkal
   vagy az eladásról szóló igazolással együtt bemutatják, és ha a terméken a sorozatszám
   sértetlen.
2. Samsung kötelezettsége a javításra, vagy - választása szerint - a termék illetve a hibás
   alkatrész kicserélésére korlátozódik.
3. A garanciális javításokat hivatalos Samsung kereskedõknek vagy hivatalos szolgáltató központoknak kell végezniük. Nem térítjük meg a nem Samsung kereskedõk által végzett javításokat, a jelen garancia nem terjed ki ezekre a javításokra, sem pedig azokra a károkra, amelyeket ezek a javítások a termékben elõidéztek.
4. Nem tekinthetõ anyaghibának vagy gyártási hibának, ha szükségessé válik a termék átalakítása, hogy megfeleljen egy ország nemzeti vagy helyi mészaki vagy biztonsági szabványainak, ha ez az ország nem azonos azzal, amely részére a terméket eredetileg szánták és elõállították. A jelen garancia nem fedezi és nem téríti meg az ilyen adaptáció költségét, sem pedig az abból eredõ esetleges kárt.
5. A jelen garancia nem terjed ki az alábbiakra:
   a) Idõszakos ellenõrzések, karbantartás a normál használat következtében elkopott alkatrészek javítása vagy kicserélése,
   b) A termék szállításának, leszerelésének és üzembe állításának költsége,
   c) Helytelen használat, beleértve a termék nem rendeltetésszerĕ használatát vagy a helytelen üzembehelyezést,
   d) Villámcsapás, víz, tĕz, vis major, háború, politikai zavargások, helytelen hálózati feszültség, nem megfelelõ szellõzés és minden egyéb olyan ok, amely kívül esik Samsung ellenõrzésén.
6. A jelen garanciát minden olyan személy érvényesítheti, aki a garanciális idõszakban jogszerĕen került a termék birtokába.
7. A jelen garancia nem érinti a vásárlóknak a kereskedõvel szemben az adásvételi szerzõdésbõl fakadó vagy egyéb, a nemzeti törvényekben biztosított alkotmányos jogait. Amennyiben a nemzeti törvények másképpen nem rendelkeznek, a vásárlók egyedüli jogai azok, amelyeket a jelen garancia nyújt. Samsung, leányvállalatai és kiskereskedõi nem felelnek a lemezek, kompakt lemezek, videó- vagy magnókazetták vagy bármely ezekkel kapcsolatos berendezés illetve anyag közvetett vagy következményként felmerülõ elvesztéséért vagy károsodásáért.

Memo

Memo